З’єднувач ринви Q Stalyo PRO Інструкція монтажу

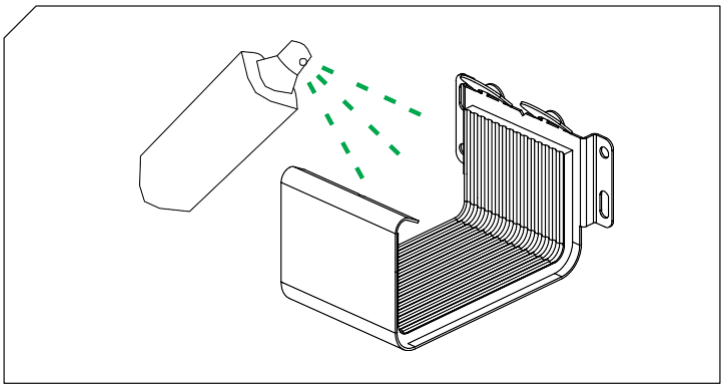

1. Не забудьте розпилити силіконовий спрей на ущільнюючу вкладку безпосередньо перед вставленням жолоба у роз'єм!

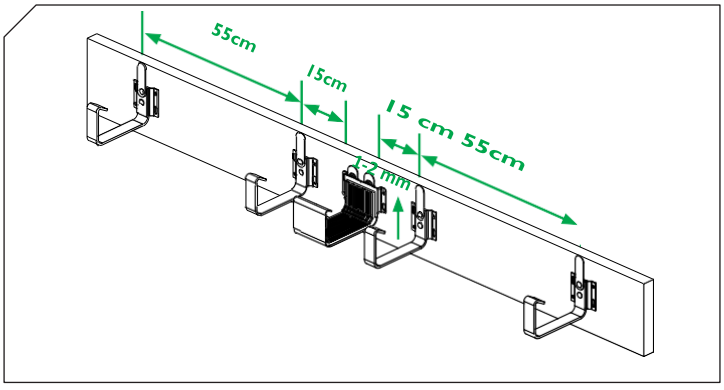

2. Для забезпечення належного зчеплення днища жолоба з ущільненням, підніміть з'єднувач приблизно на 1-2 мм відносно рівня сусідніх з’єднувачів.

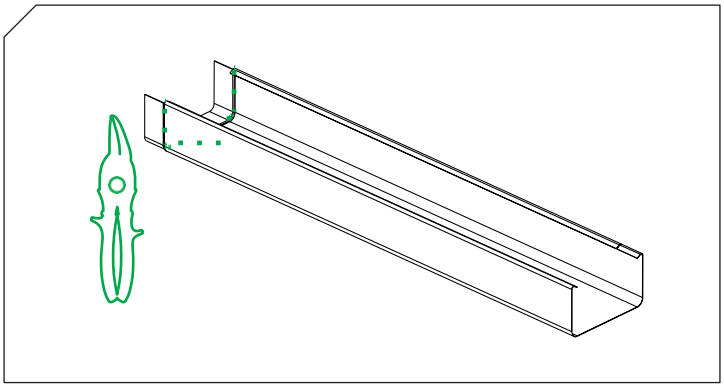

3. Ножицями по металу виріжте рельєфну частину жолоба, яка буде розміщена в з’єднувачі.

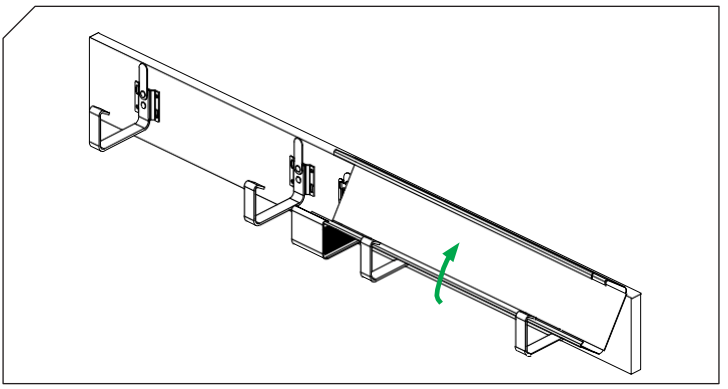

4. Закріпіть один жолоб у кронштейні та з'єднувачі**.**

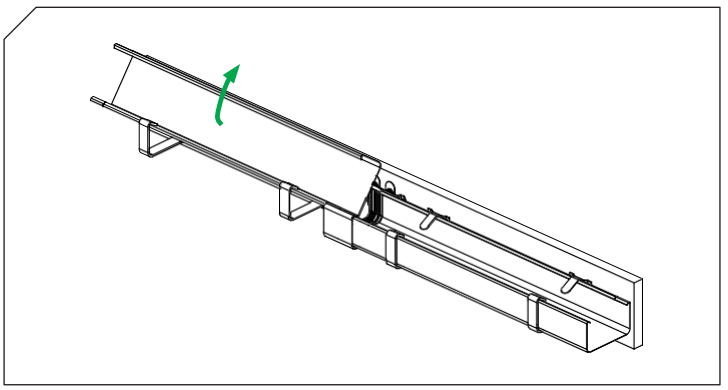

4. Закріпіть другий жолоб у кронштейні та з'єднувачі .

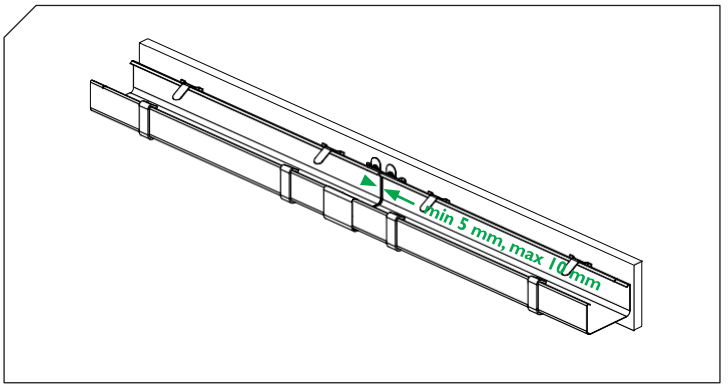

5. Заховайте дилатацію 5-10 мм між жолобами.

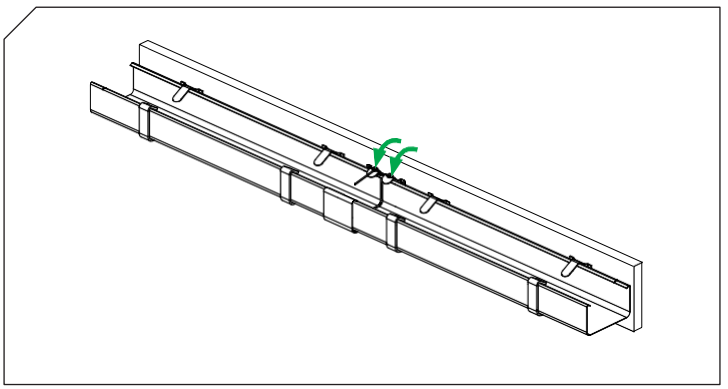

6. Зігніть кріпильні пластини з'єднувача**.**