Кут універсальний
Q Stalyo PRO
Інструкція монтажу

I. Монтаж універсального зовнішнього кута.

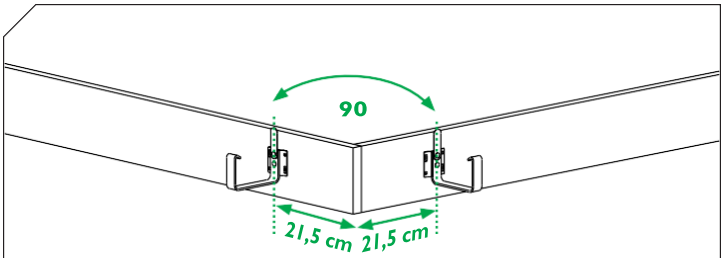

Підніміть кріпильні пластини кронштейнів вертикально

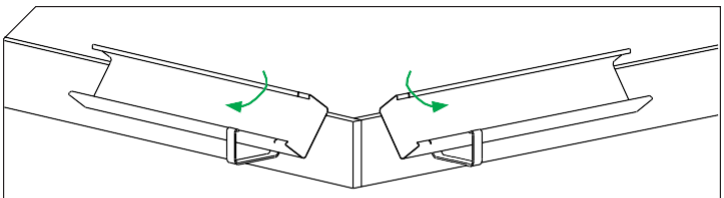

Зробіть надрізи на капельниках на відстані **35** мм від кінця жолоба**,** котрий буде з'єднуватись з кутом**.** Помістіть жолоби в кронштейни **(1,5** см від краю жолоба**)**

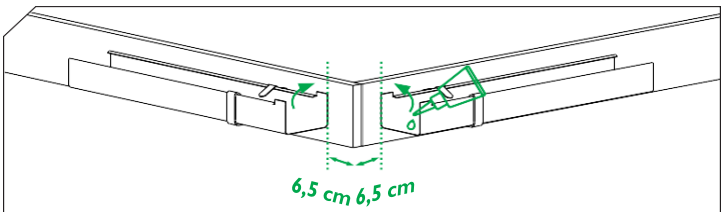

Покладіть попередньо вирізаний жолоб вертикально. Покрийте місце, де буде розміщуватись кут, двома смужками герметизуючого клею.

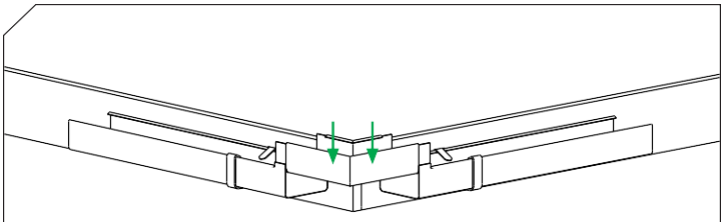

Покладіть кут у жолоби, попередньо змащені герметизуючим клеєм.

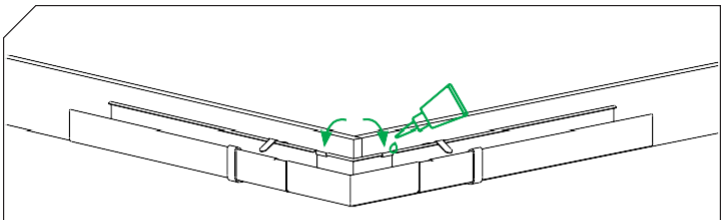

Загніть крапельники на жолобах. Закріпіть з'єднання зсередини герметизуючим клеєм**.**

2. Монтаж універсального внутрішнього кута.

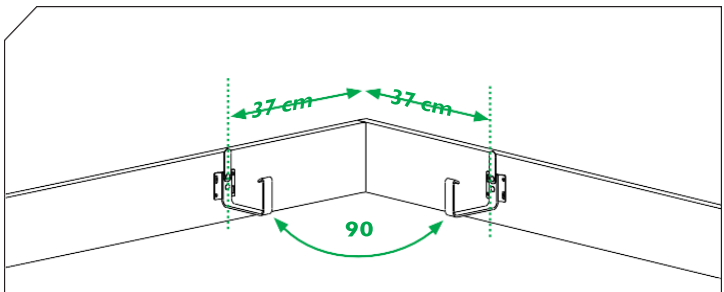

Підніміть кріпильні пластини кронштейнів вертикально

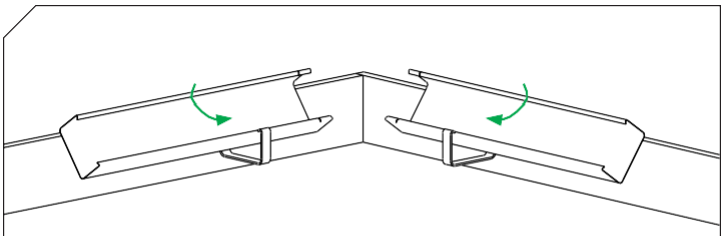

Зробіть надрізи на капельниках на відстані **35** мм від кінця жолоба, котрий буде з'єднуватись з кутом. Помістіть жолоби в кронштейни

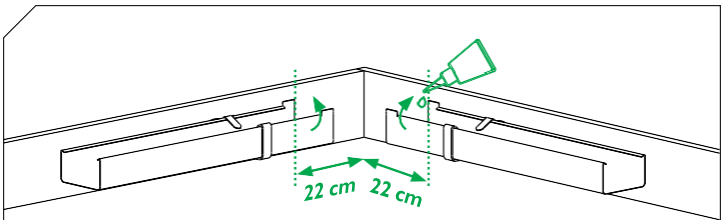

Покладіть попередньо вирізаний жолоб вертикально. Покрийте місце, де буде розміщуватись кут, двома смужками герметизуючого клею **(1,5** см від краю жолоба**)**

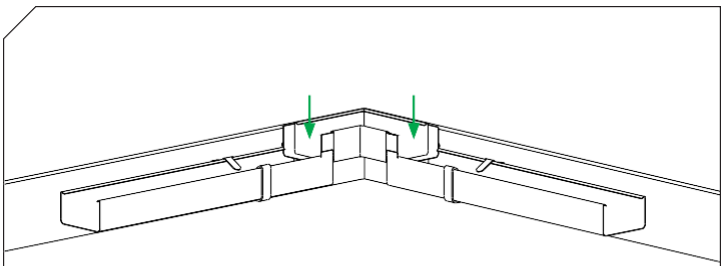

Покладіть кут у жолоби, попередньо змащені герметизуючим клеєм.

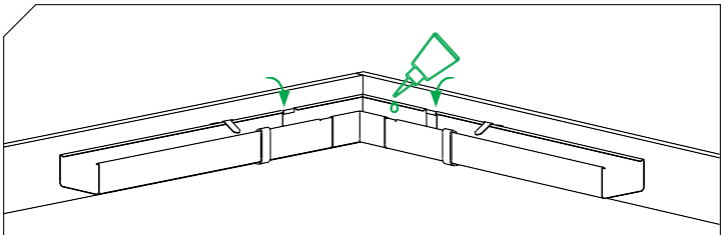

Загніть крапельники на жолобах. Закріпіть з'єднання зсередини герметизуючим клеєм.

Q Stalyo

м.Львів
тел.: +38 (067) 675 41 67

м.Київ
тел.: +38 (067) 672 01 75

www.qstalyo.com.ua